


UNIS EWPXM1XG20-Z 以太网接口扩展模块安装指南-6W101

1 产品介绍

UNIS EWPXM1XG20-Z 以太网接口扩展模块用来为 UNIS WX3540X 无线控制器提供接口扩展功能，从而增加无线控制器的端口数量。

图1 接口扩展模块外观图

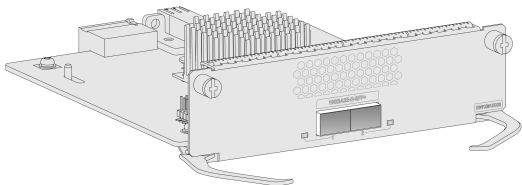


2 接口

2.1 简介

如[图 2](#)所示，接口扩展模块可对外提供 2 个万兆 SFP+ 光口。

图2 接口扩展模块前面板图

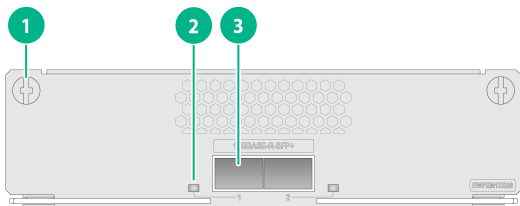

(1): 松不脱螺钉

(2): 10G BASE-R-SFP+光口状态指示灯

(3): 10G BASE-R-SFP+光口

2.2 SFP+光口

说明:

光模块名称中带有字母 MM 的表示支持多模光纤，带有字母 SM 的表示支持单模光纤。接口扩展模块支持的 SFP+模块的种类随着时间变化有可能更新，若您需要准确的选购信息，请咨询市场人员或技术支持人员。

接口扩展模块的 SFP+光口属性如[表 1](#)所示，推荐使用以下光模块。

表1 SFP+光口属性

属性	描述
连接器类型	LC
接口传输速率	1Gbit/s, 10Gbit/s

1. 千兆 SFP 光模块规格

表2 SFP-GE-SX-MM850-A-Z 规格列表

属性	SFP-GE-SX-MM850-A-Z
中心波长	850nm
最大传输距离	0.55km
传输速率	1.25Gb/s
接口连接器类型	duplex LC
最大输出光功率	0dBm
最小输出光功率	-9.5dBm
最大接收光功率	-3dBm
最小接收光功率	-17dBm
接收灵敏度最大值	-17dBm

表3 SFP-GE-LX-SM1310-A-Z 规格列表

属性	SFP-GE-LX-SM1310-A-Z
中心波长	1310nm
最大传输距离	10km
传输速率	1.25Gb/s
接口连接器类型	duplex LC
最大输出光功率	-3dBm
最小输出光功率	-9.5dBm
最大接收光功率	-3dBm
最小接收光功率	-20dBm
接收灵敏度最大值	-20dBm

2. 万兆 SFP+光模块规格

表4 SFP-XG-SX-MM850-D-Z 规格列表

属性	SFP-XG-SX-MM850-D-Z
中心波长	850nm
最大传输距离	300m
传输速率	10.31Gb/s
接口连接器类型	duplex LC
最大输出光功率	-1dBm
最小输出光功率	-7.3dBm
最大接收光功率	0.5dBm
最小接收光功率	-9.9dBm
接收灵敏度最大值	-9.9dBm

表5 SFP-XG-LX-SM1310-E-Z 规格列表

属性	SFP-XG-LX-SM1310-E-Z
中心波长	1310nm
最大传输距离	10km
传输速率	10.31Gb/s
接口连接器类型	duplex LC
最大输出光功率	0.5dBm
最小输出光功率	-8.2dBm
最大接收光功率	-0.5dBm
最小接收光功率	-14.4dBm
接收灵敏度最大值	-14.4dBm

2.3 指示灯说明

接口扩展模块前面板上的接口指示灯的含义说明如[表 7](#)所示。

表6 指示灯说明

指示灯	指示灯状态	指示灯含义
10GBASE-R-SFP+光口状态指示灯	绿色常亮	端口工作在 10G 模式下，并且端口 Link Up
	绿色闪烁	端口工作在 10G 模式下，正在接收或发送数据
	黄色常亮	端口工作在 1000M 模式下，并且端口 Link Up
	黄色闪烁	端口工作在 1000M 模式下，正在接收或发送数据
	灯灭	模块没有安装或端口没有 Link Up

3 安装与拆卸

注意：

请不要在安装或拆卸接口扩展模块的操作中用力过猛，也不要用手直接接触模块表面元件。

接口扩展模块不支持热插拔，如果强行热插拔，可能会引起系统异常。

在安装与拆卸接口扩展模块前，请准备好防静电腕带及可能用到的工具。

3.1 安装过程

说明：


请妥善保存拆卸下来的假面板，以便将来使用。请断电之后进行接口扩展模块安装或拆卸操作，接口扩展模块不支持热插拔功能。

第一步：佩戴防静电腕带，并确认防静电腕带良好接地后，从包装袋中取出接口扩展模块。

第二步：逆时针拧松设备假面板的螺钉，拆下假面板。

第三步：将接口扩展模块对准插槽，插入接口扩展模块，顺时针拧紧松不脱螺钉。

图3 接口扩展模块安装示意图

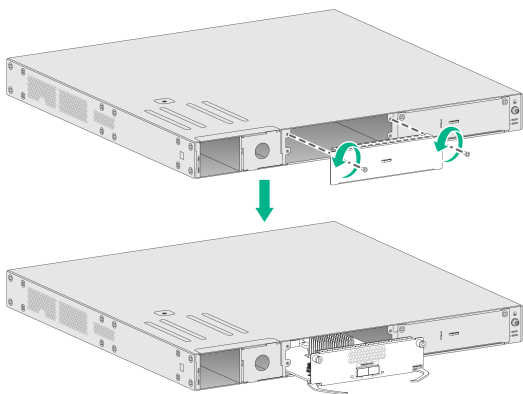

3.2 拆卸过程

说明：

若接口扩展模块拆卸完成后无须安装新接口扩展模块，请及时安装假面板。

第一步：佩戴防静电腕带，确认防静电腕带良好接地。

第二步：拧松接口扩展模块两侧的松不脱螺钉。

第三步：将接口扩展模块沿插槽方向缓慢取出。

4 技术支持

紫光恒越技术有限公司为客户提供全方位的技术支持。

通过紫光恒越技术有限公司代理商购买产品的用户，请联系销售代理商或紫光恒越技术有限公司技术支持。