

UNIS R3900-04[04-X1][04-G]路由器 快速安装指南-6PW103


BOM:3104A0J0

工具参考

路由器不随机提供安装工具，请用户根据实际安装需求自己准备安装工具。




安装附件介绍

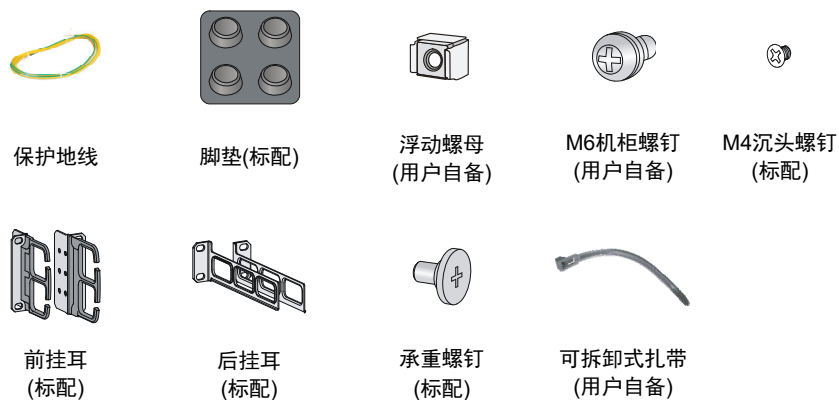

▲ 操作者需佩戴防静电腕带，确保防静电腕带与皮肤良好接触，并确认防静电腕带已经良好接地。


安装设备到工作台

将设备安装到工作台。

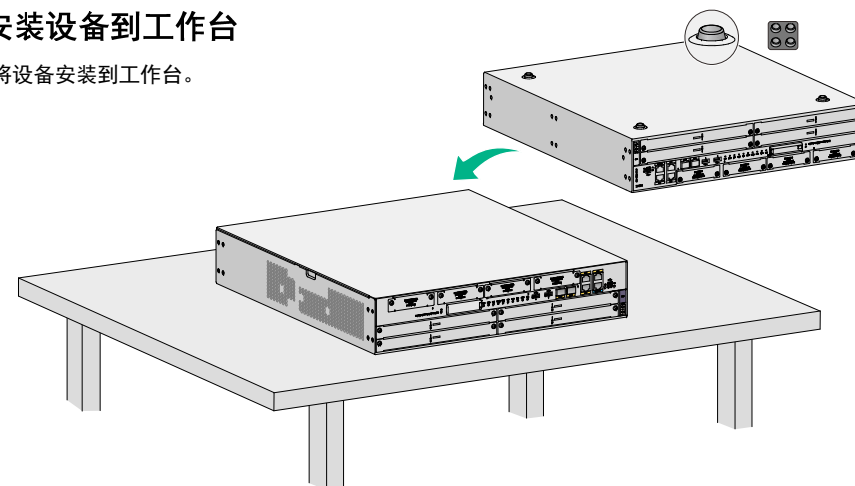


设备的风向设计

▲ 请确保设备的进、出风孔不被遮挡，并将设备安装在具有良好通风散热系统的环境中。

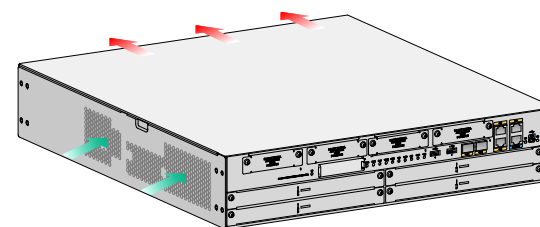


R3900-04和R3900-04-X1设备采用左进后出的风道设计。

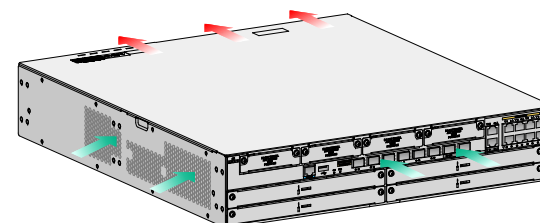


R3900-04-G设备采用左、前进风，后出风的风道设计。

安装设备到机柜

安装浮动螺母及后挂耳

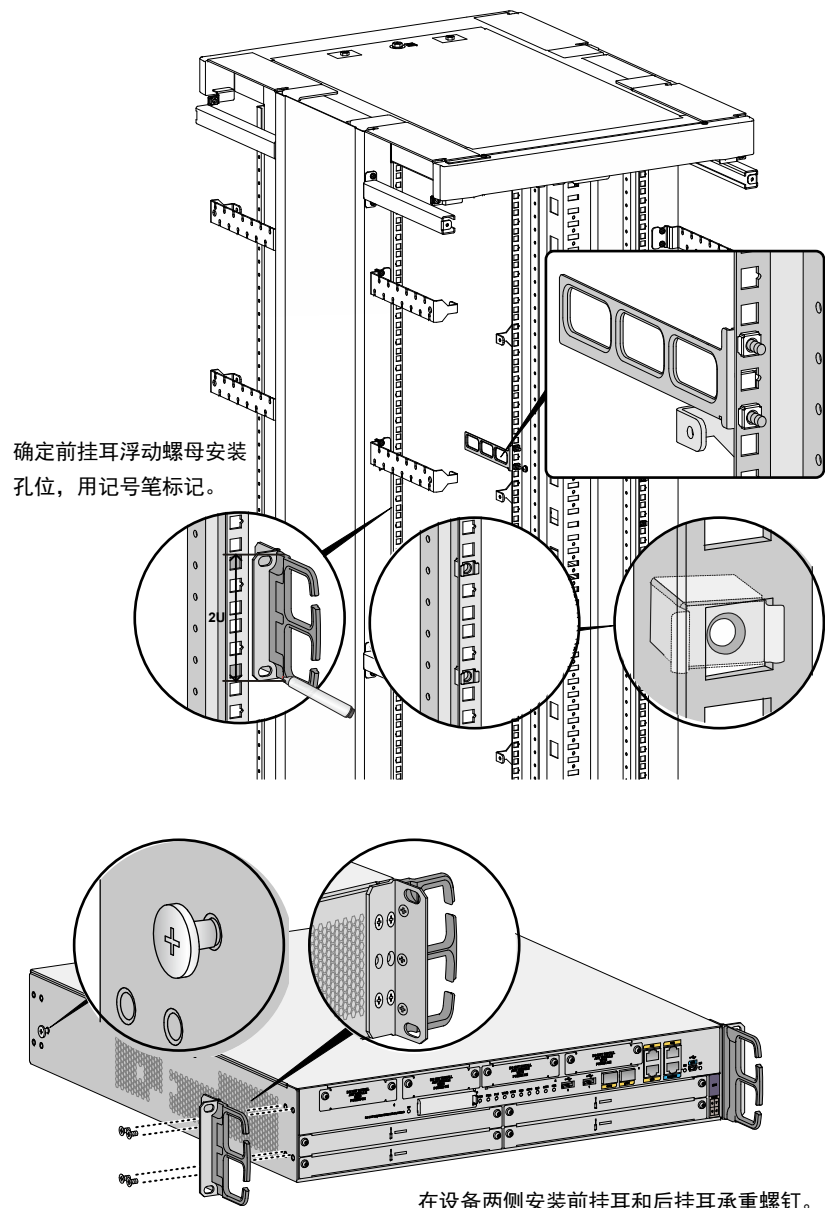


安装设备到机柜

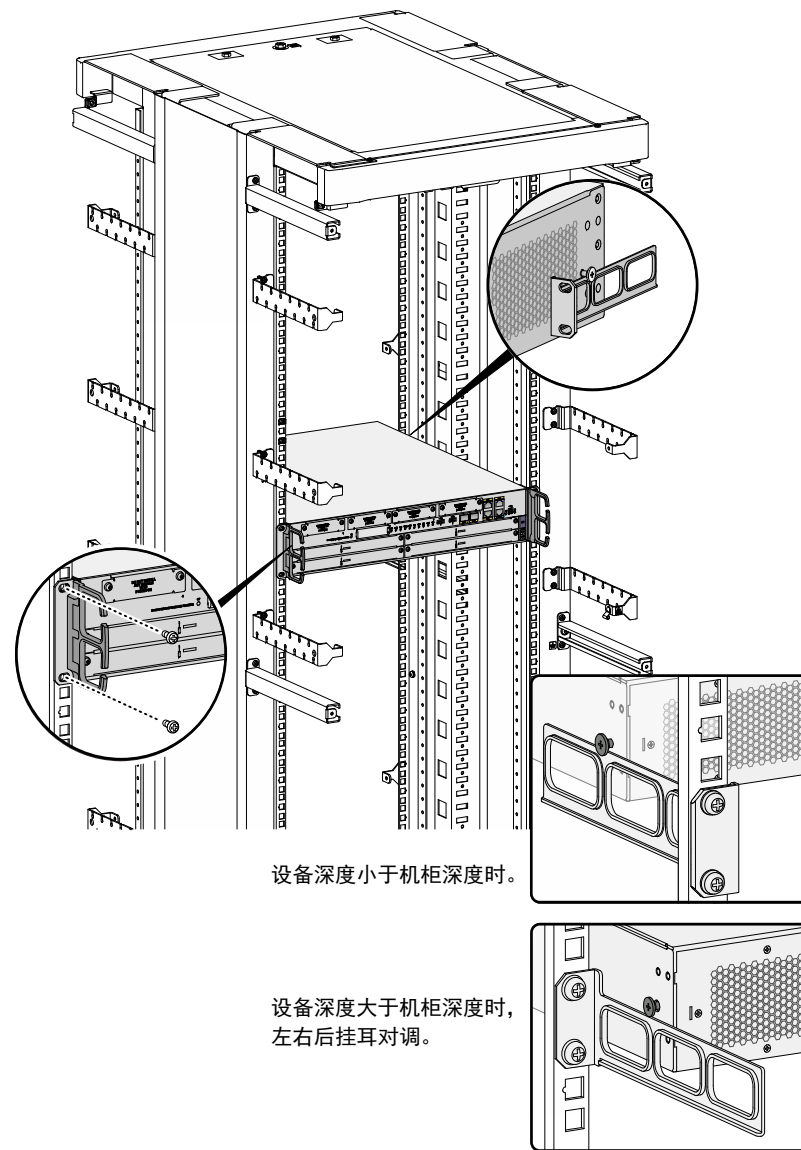

连接保护地线

地线的正确连接是设备防雷、防干扰的重要保障，请使用设备随机提供的保护地线正确接地。



设备安装在工作台时，应将接地线一端与设备相连，并使用随设备提供的两颗接地螺钉固定，另一端与楼宇接地装置相连。如果安装环境中不具备专用的接地线连接装置，也可以采用埋设接地体的方式将设备妥善接地。

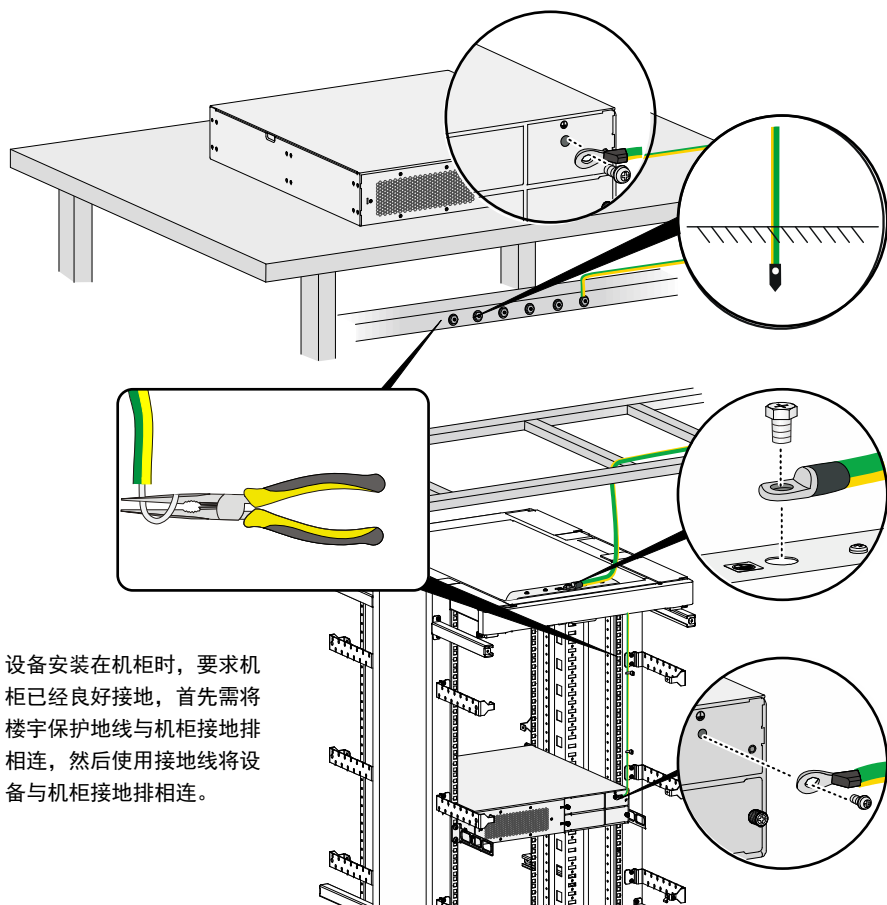

设备安装在机柜时，要求机柜已经良好接地，首先需将楼宇保护地线与机柜接地排相连，然后使用接地线将设备与机柜接地排相连。

安装接口模块


SIC接口模块不支持热插拔。

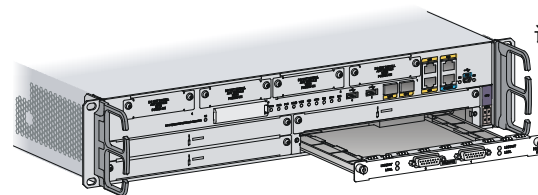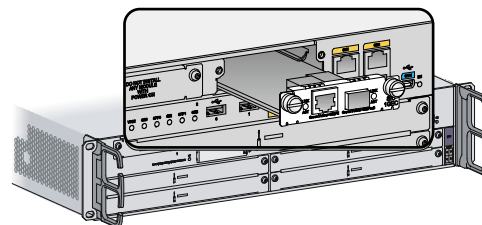

设备支持HMIM接口模块热插拔。

安装电源模块


设备最多支持2个电源模块进行冗余备份，电源模块支持热插拔。

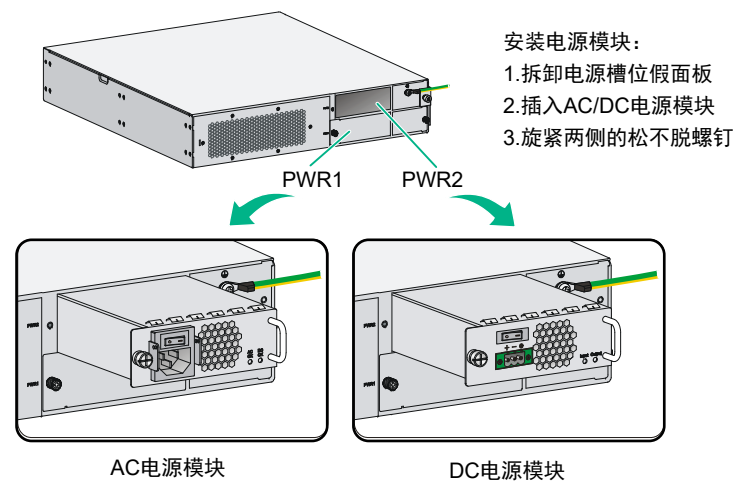

连接电源线

- ▲ 在连接电源线前，需保证设备已正确接地。
- 在连接电源线时，请确认设备电源开关处于关闭状态，先完成电源线与设备侧的连接，再进行电源线与机房供电系统的连接，以免造成人身伤害。

设备安装在机柜时，应将电源线沿机柜理线架捆扎固定，电源线的两端粘贴标签，并分别与设备和供电设备紧密相连。

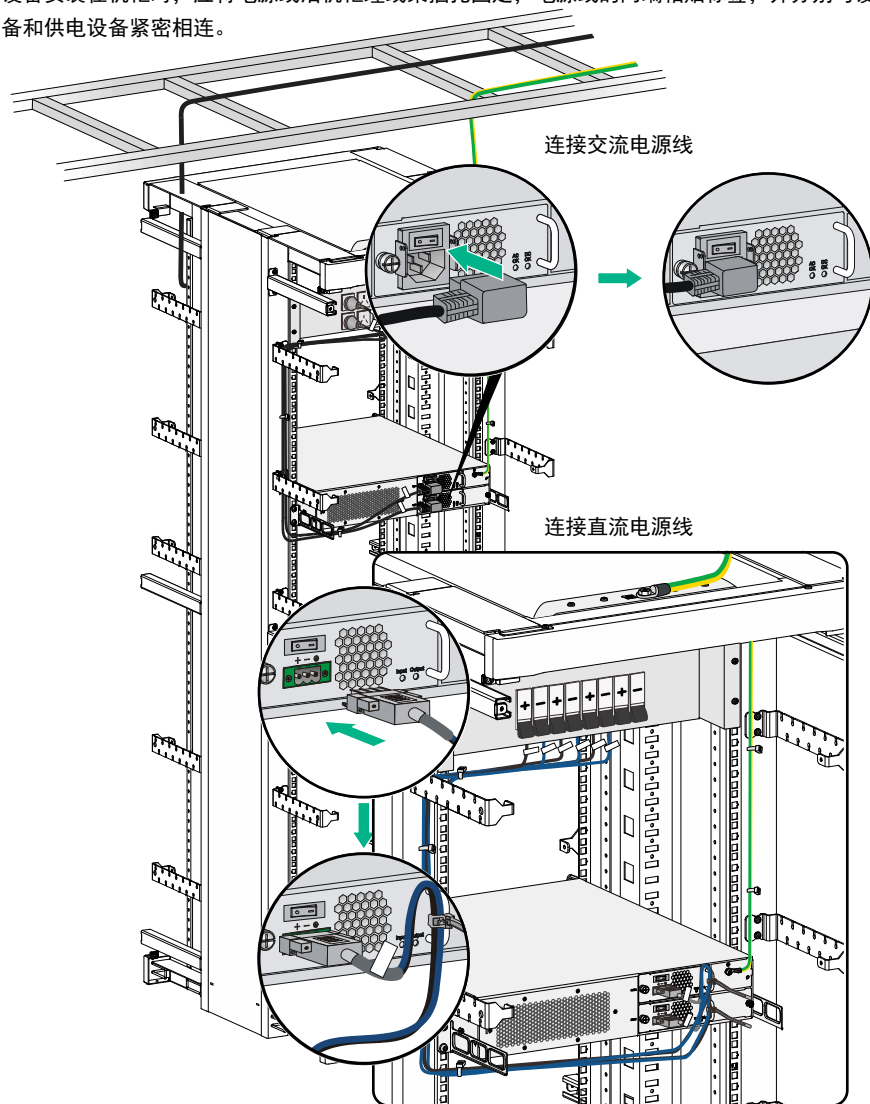

设备安装在开放的工作台时，应将电源线摆放整齐，避免与高温、潮湿或尖锐的物品触碰。电源线的两端应分别与设备和供电设备紧密相连，避免因人员走动或触碰，使电源线松脱。

