


UNIS S5200-10T4X-EI-G&S5200-10PT4X-EI-G交换机 快速安装指南-AP100


BOM: 3104A1CL

工具参考


交换机不随机提供安装工具，请用户根据实际安装需求自己准备安装工具。

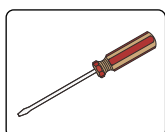


一字螺丝刀

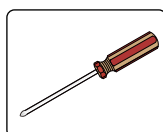

十字螺丝刀

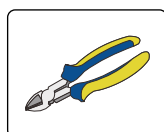


斜口钳

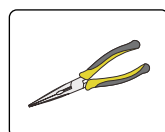

尖嘴钳




记号笔

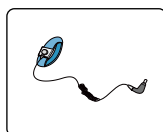


防静电腕带

安装附件介绍


不同机型适配的安装附件可能不同且部分附件为非标配附件，各机型的标配附件请以设备装箱清单为准。

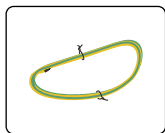


地线

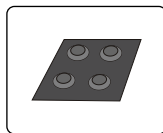


脚垫

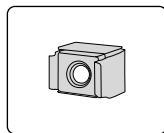


浮动螺母和M6螺钉
(用户自备)

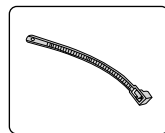

可拆卸式扎带

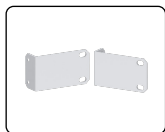

Type A类型挂耳

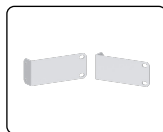


Type B类型挂耳




操作者需佩戴防静电腕带，确保防静电腕带与皮肤良好接触，并确认防静电腕带已经良好接地。

安装交换机到机柜


安装前挂耳到交换机（Type A类型挂耳）

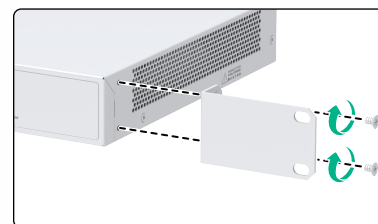


安装前挂耳到交换机（Type B类型挂耳）

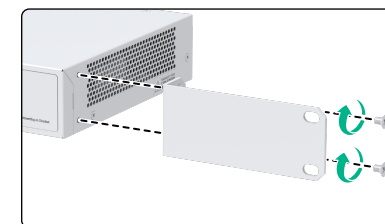

安装浮动螺母

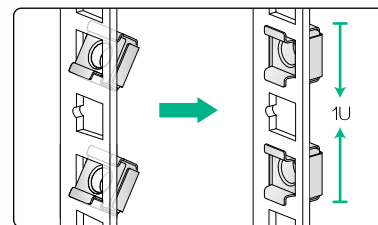


安装交换机到机柜（Type A类型挂耳）

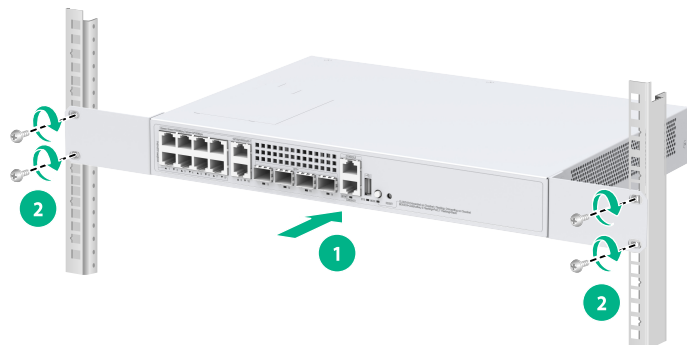

安装交换机到机柜（Type B类型挂耳）




安装交换机到工作台

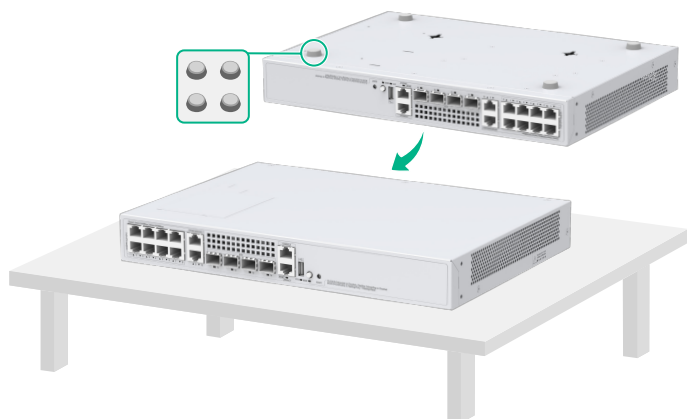


连接保护地线

⚠ 交换机地线的正确连接是交换机防雷、防干扰的重要保障，请使用设备随机提供的保护地线正确接地。

连接保护地线到交换机

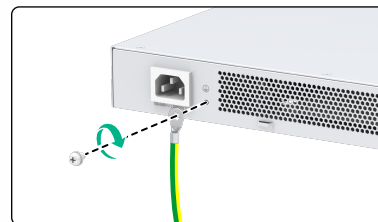

连接保护地线到接地排

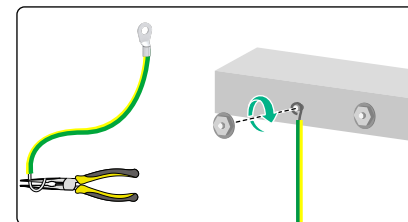

连接电源线

- 在连接电源线前，需保证设备已正确接地。
- 在连接电源线时，先完成电源线与交换机侧的连接，再进行电源线与机房供电系统的连接，以免造成人身伤害。
- 不同机型的电源线可能存在差异，请使用设备标配的电源线，不要混用不同机型的电源线。

