

UNIS R3900-S28-G-DP[S51-G-DP]路由器 快速安装指南-5P101


BOM: 3104A130

工具参考

- 设备不随机提供安装工具，请用户根据实际安装需求自己准备安装工具。
- 操作者需佩戴防静电腕带，确保防静电腕带与皮肤良好接触，并确认防静电腕带已经良好接地。




安装附件介绍

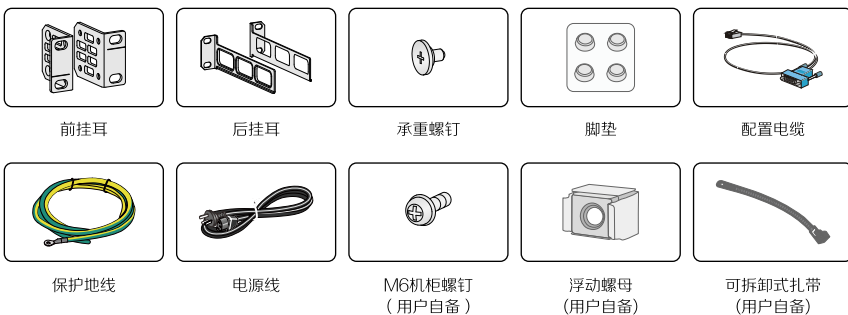


安装设备到工作台

将设备安装到工作台

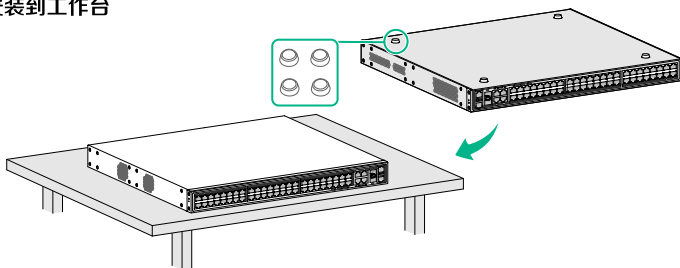


安装路由器到机柜


安装浮动螺母和后挂耳

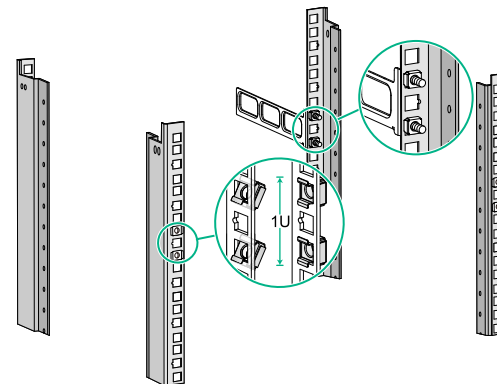

安装前挂耳和承重螺钉

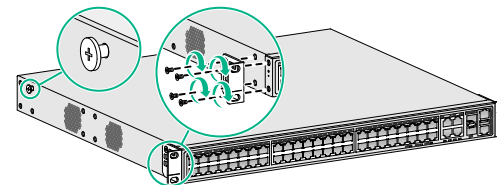


安装设备到机柜

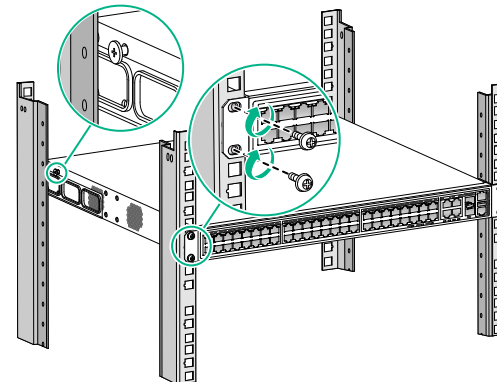

连接保护地线


- ⚠ 地线的正确连接是设备防雷、防干扰的重要保障，请使用设备随机提供的保护地线正确接地。
- 对于不同款型的设备，标配的保护地线不同，连接保护地线时请按照实际情况进行安装。

设备安装在工作台时，应将接地线带有OT端子的一端与设备相连，另一端与楼宇配线盒的接地排相连。

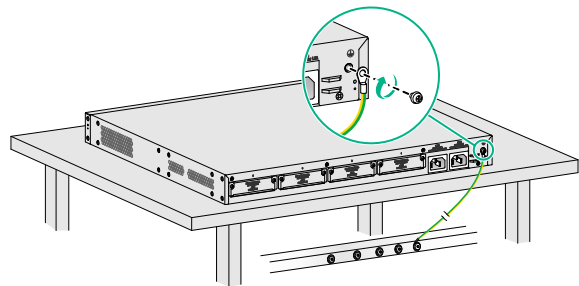

设备安装在机柜时，要求机柜已经良好接地。


将保护地线一端的OT端子与设备相连，另一端连接接地设备。

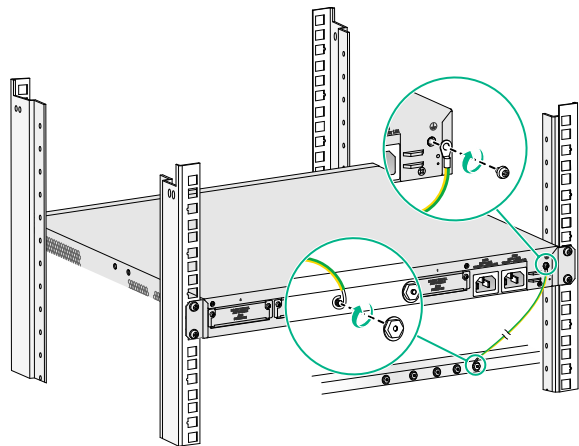

路由器的风向设计


- ⚠ 请确保设备的进、出风孔不被遮挡，并将设备安装在具有良好通风散热系统的环境中。

设备采用左进右出的风道设计

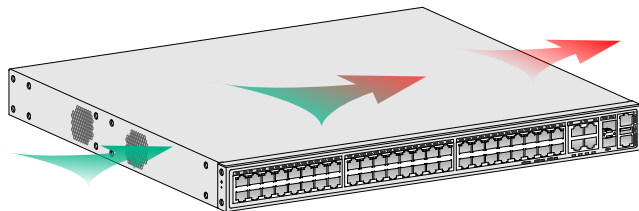

安装接口模块

- ⚠ 仅部分带有REMOVE按钮的SIC接口模块支持热插拔，在安装其它接口模块之前，请确保设备处于断电状态，否则可能会导致设备异常重启、接口模块不可用等情况。

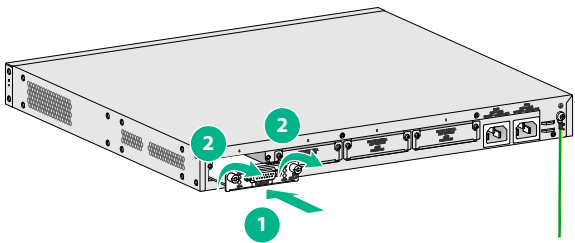

连接电源线

- 在连接电源线前，需保证设备已正确接地。
- 设备具有两个交流电源输入端，提供1+1冗余备份。
- ⚠ 在连接电源线时，请确认设备电源开关处于关闭状态，先完成电源线与设备侧的连接，再进行电源线与机房供电系统的连接，以免造成人身伤害。

设备安装在工作台时，应将电源线摆放整齐，避免与高温、潮湿或尖锐的物品触碰。电源线的两端应分别与设备和供电设备紧密相连，并使用扎带固定，避免因人员走动或触碰，使电源线松脱。

