


UNIS L1000-AD820-G应用交付安全网关 快速安装指南-APW100

BOM: 3104A1AP

安装过程图仅供参考，请以设备的实际情况为准。


设备外观

L1000-AD820-G设备外观

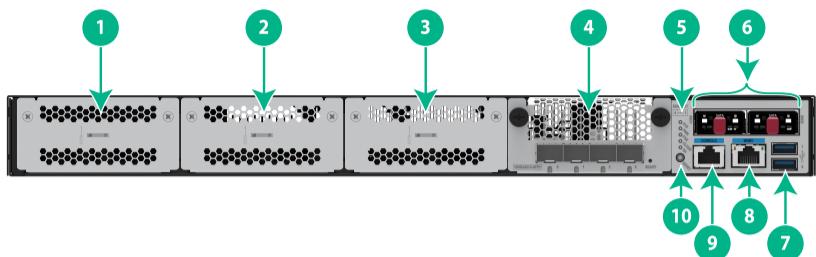

1: 接口模块插槽SUBSLOT 4	2: 接口模块插槽SUBSLOT 3
3: 接口模块插槽SUBSLOT 2	4: 接口模块插槽SUBSLOT 1
5: 设备指示灯	6: 硬盘扩展插槽
7: USB口	8: 管理以太网口 (MGMT)
9: CONSOLE口	10: RESET按键 (仅重启设备，不会恢复默认出厂配置)

安装附件介绍

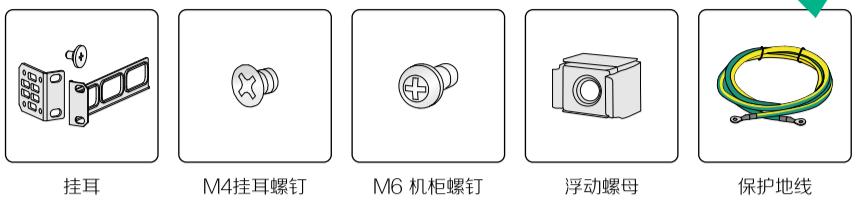

风向设计

设备采用前进后出的风道设计。请确保设备的进、出风孔不被遮挡，并将设备安装在具有良好通风散热系统的环境中。



工具参考

- 设备不随机提供安装工具，请用户根据实际安装需求自己准备安装工具。
- 操作者需佩戴防静电腕带，确保防静电腕带与皮肤良好接触，并确认防静电腕带已经良好接地。




1

2

安装设备到机柜

- !**
- 安装设备到19英寸标准机柜时，请保证设备的入风口及出风口处留有100mm左右的空间，相邻设备间有1U (44.45mm) 的空间，供机箱的散热。
 - 由于设备较重，安装到机柜时至少需两人配合完成，以免造成设备及人身伤害。

安装浮动螺母

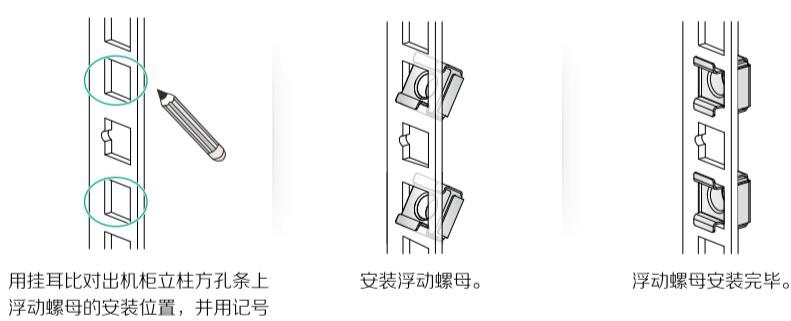


用挂耳对比出机柜立柱方孔条上浮动螺母的安装位置，并用记号笔标出。


安装浮动螺母。

浮动螺母安装完毕。

后挂耳正装

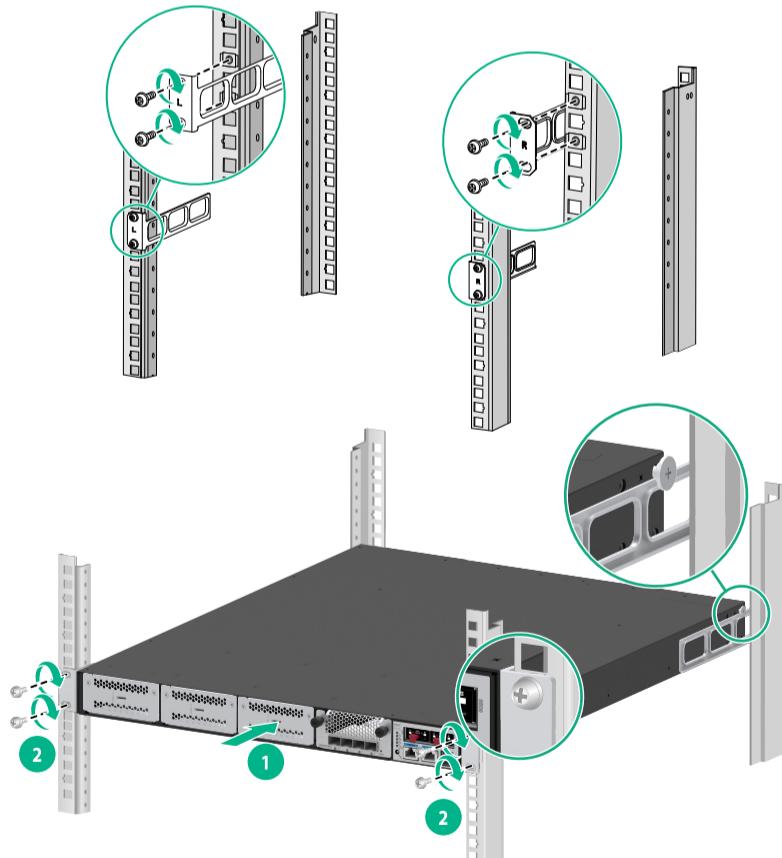

后挂耳反装

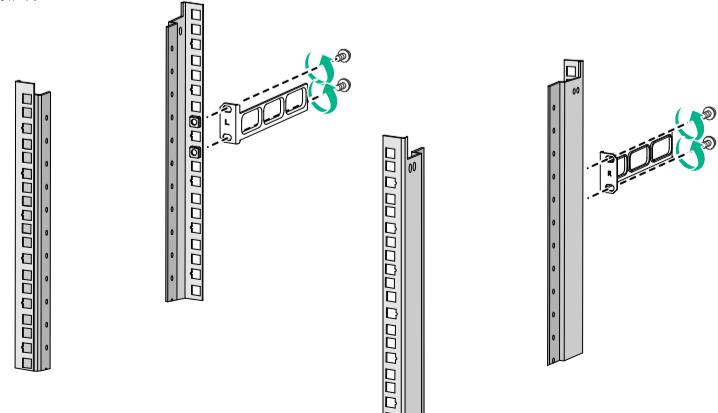


安装设备到机柜

- !**
- 采用后挂耳反向安装方式时，固定后挂耳的机柜方孔条到机柜门内侧的水平距离应大于153mm，否则安装完成后，后挂耳会妨碍机柜门的正常关闭。



后挂耳固定到机柜方孔条时，支持正向安装和反向安装两种安装方式，请根据机柜的前后立柱方孔条间距选择合适的安装方式。

前后立柱方孔条间距	安装方式
531mm~696mm	正向安装
373mm~538mm	反向安装

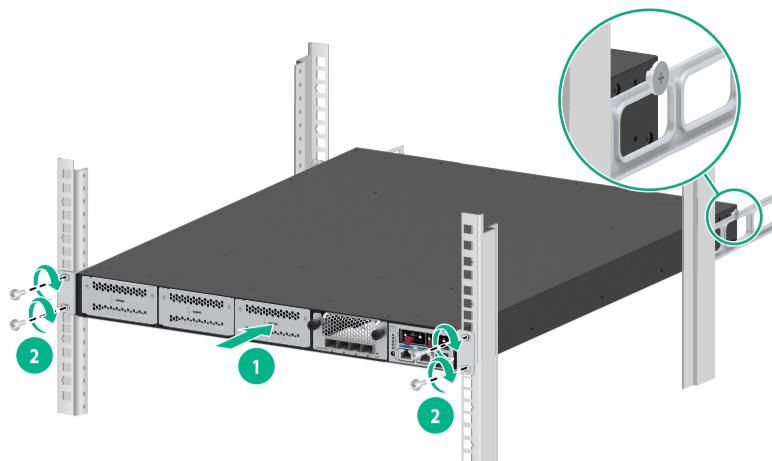


接口模块安装方式类似。具体的安装步骤如下：

拆卸假面板

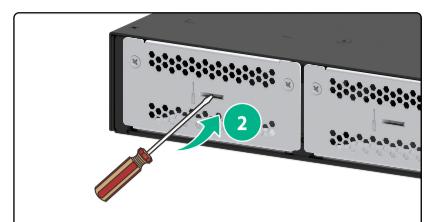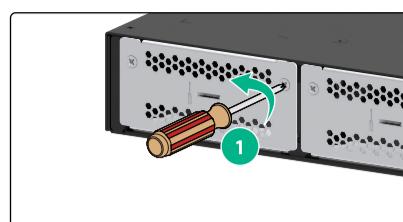


安装接口模块

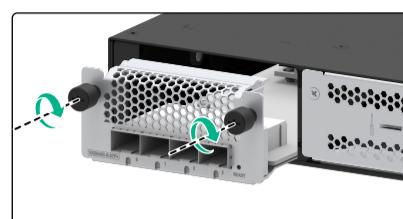

连接保护地线

设备保护地线的正确连接是防雷、防干扰的重要保障，请使用设备随机提供的保护地线正确接地。

机柜方式接地

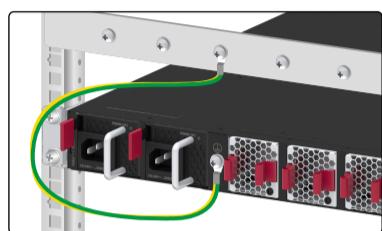

如果设备安装在机柜，可以将保护地线连接到机柜接地螺钉。

安装接口模块

- 设备不随机提供接口模块，请您根据需求自行选购。
• 设备不支持接口模块热插拔。
• 若设备插槽没有安装接口模块，请及时安装假面板，防止灰尘进入设备，同时又保证设备的良好通风散热。

安装硬盘

- 设备不支持硬盘热插拔。
• 设备不随机提供硬盘，请您根据需求自行选购。
• 请采用紫光恒越公司的硬盘，否则系统无法识别。
• 安装硬盘时，请佩戴防静电腕带以避免硬盘受到静电放电的损害。
• 手接触硬盘时拿硬盘的两侧，不要触碰元器件或挤压、振动、撞击硬盘。
• 若不再安装硬盘时，请安装假面板，以避免灰尘或异物进入设备内部造成静电吸附或损坏。



拆下硬盘卡槽假面板

将硬盘沿着插槽导轨水平缓慢的推进插槽

5

6

安装U盘

- 设备不随机提供U盘，请您根据需求自行选购。
• U盘为即插即用型设备，直接连接设备面板上的USB接口即可。


- 操作者面对设备的前面板。
- 将U盘USB接口按照正确的方向，沿着插槽导轨水平缓慢的推进插槽，直至U盘完全进入插槽，安装时注意不要过量用力，以免造成USB卡槽损坏。



连接电源线

在连接电源线前，请确认电源为断电状态，并且设备上的保护地线已经正确连接。

电源线连接方式类似。此处仅以交流电源线举例，具体的安装步骤如下：

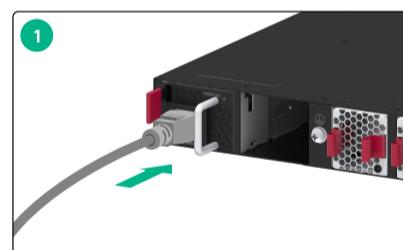

安装电源模块

- 安装电源模块前，请确认电源为断电状态，并且设备上的保护地线已经正确连接。
• 设备不支持交流和直流电源模块混插。
• 若准备安装电源模块的电源槽位上有电源假面板，请先拆卸电源假面板。

电源模块安装方式类似。此处仅以交流电源举例，具体的安装步骤如下：

