


UNIS R900 千兆综合业务网关 快速安装指南-6PW101

工具参考

设备不随机提供安装工具，请用户根据实际安装需求自己准备安装工具。





安装附件介绍

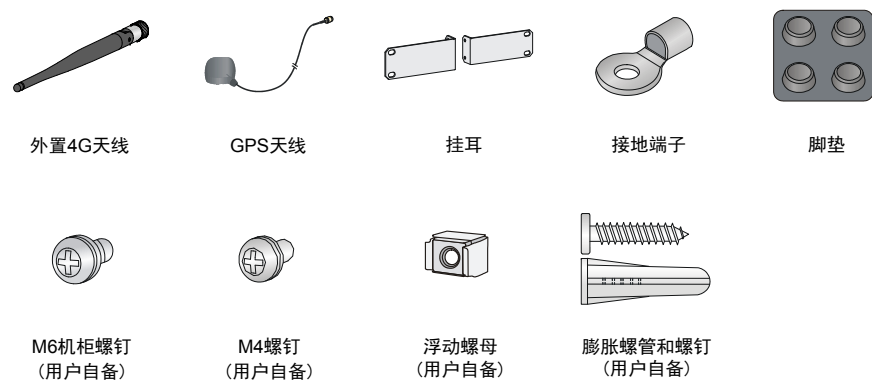

▲ 操作者需佩戴防静电腕带，确保防静电腕带与皮肤良好接触，并确认防静电腕带已经良好接地。

壁挂安装


▲ 安装时请将设备的以太网口朝下，设备带通风孔的两个侧面与地平面垂直。

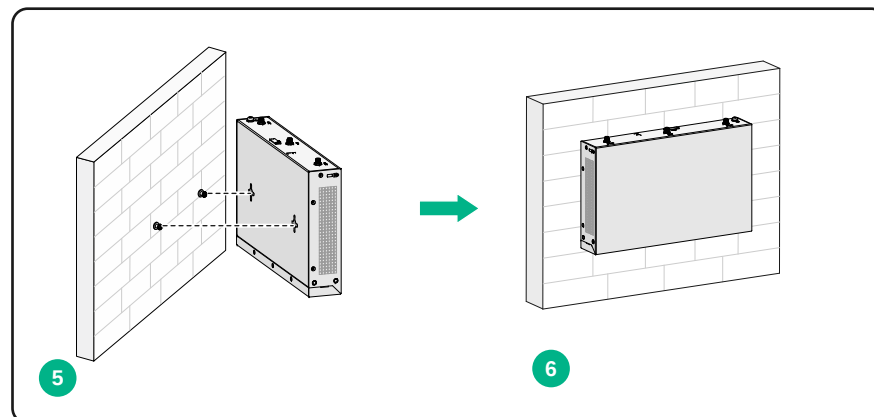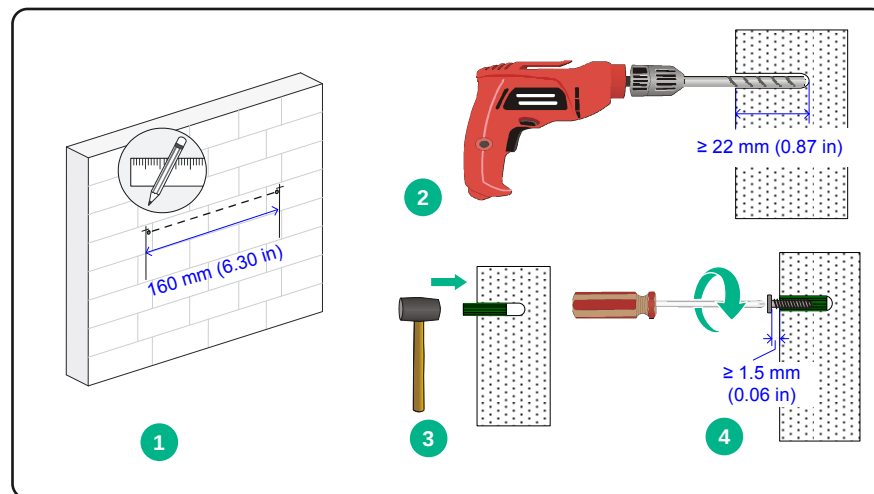


安装设备到机柜

⚠ 设备发货时不随机提供挂耳，用户请单独购买。


安装浮动螺母。

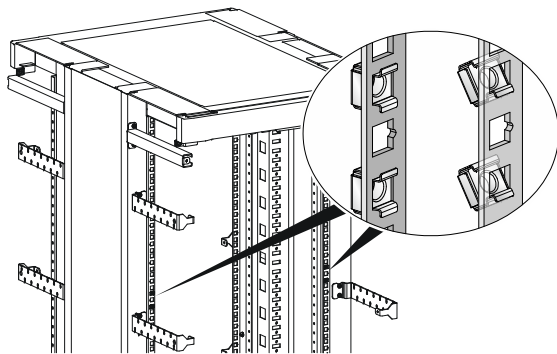

安装挂耳到设备两侧。

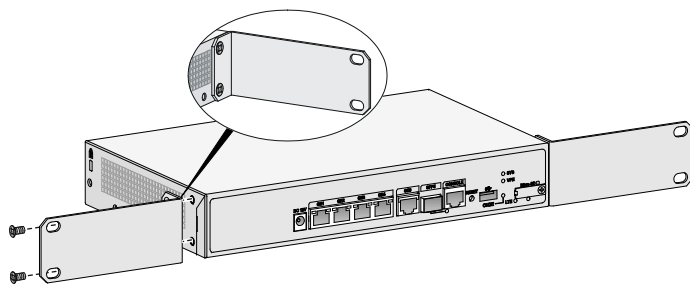


安装设备到机柜。

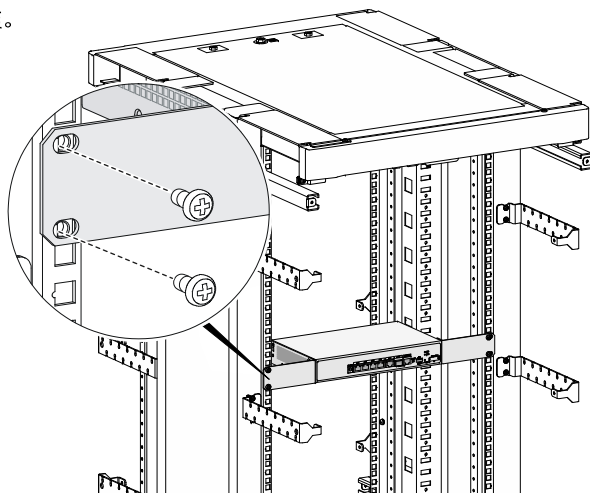


安装设备到工作台

将脚垫粘贴到设备底部，水平放置在工作台上。

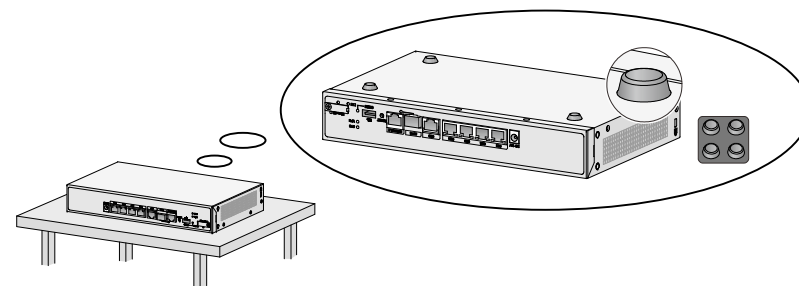

安装SIM卡


使用螺丝刀将SIM卡的卡盖拧开，将SIM卡插入到卡槽中，再盖上卡盖。

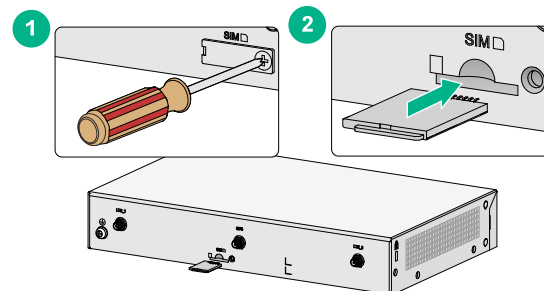

安装Micro SD卡


⚠ 安装完成后，请注意安装上卡盖。

使用螺丝刀将Micro SD卡的卡盖拧开，将Micro SD卡插入到卡槽中，再拧上卡盖。

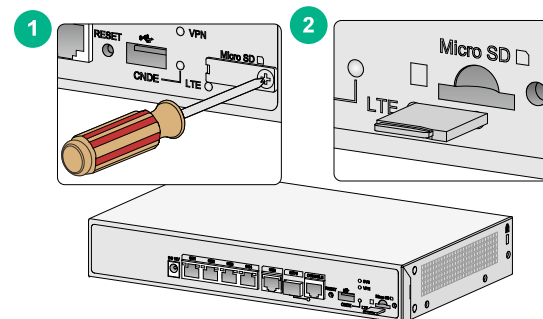

安装4G天线


将两根4G天线依次右旋安装在设备上，向上垂直。

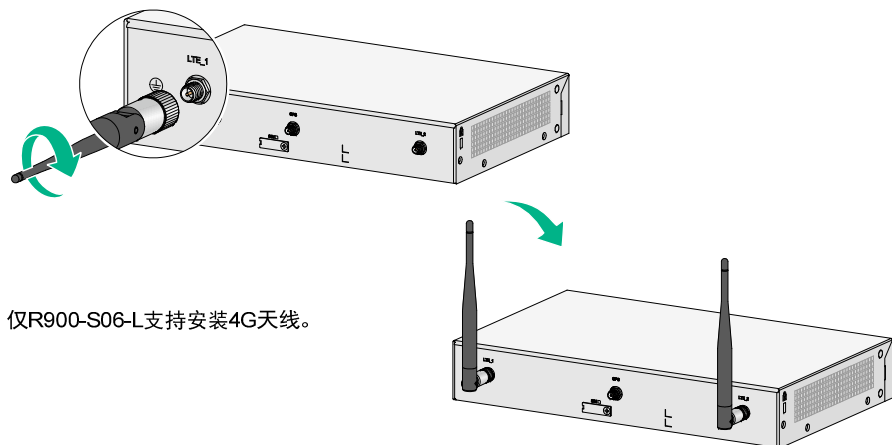

仅R900-S06-L支持安装4G天线。

安装GPS天线


⚠ 设备发货时不随机提供GPS天线，用户请单独购买。

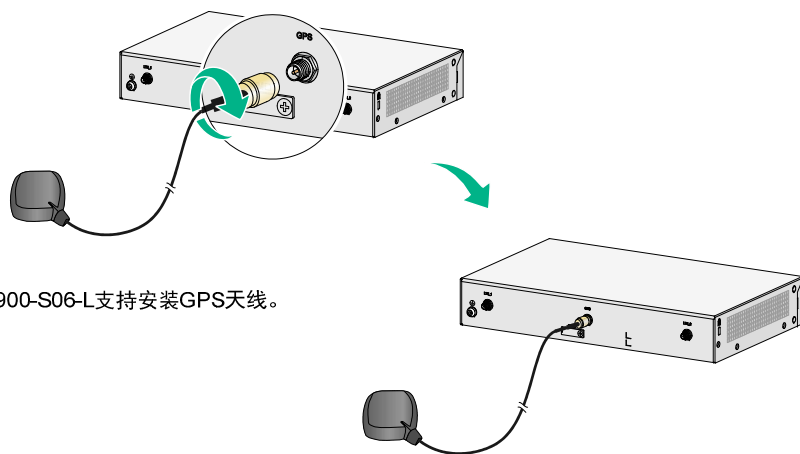

仅R900-S06-L支持安装GPS天线。


安装接地线

⚠ 地线的正确连接是设备防雷、防干扰的重要保障，请使用设备随机提供的接地端子制作保护地线，并正确接地。

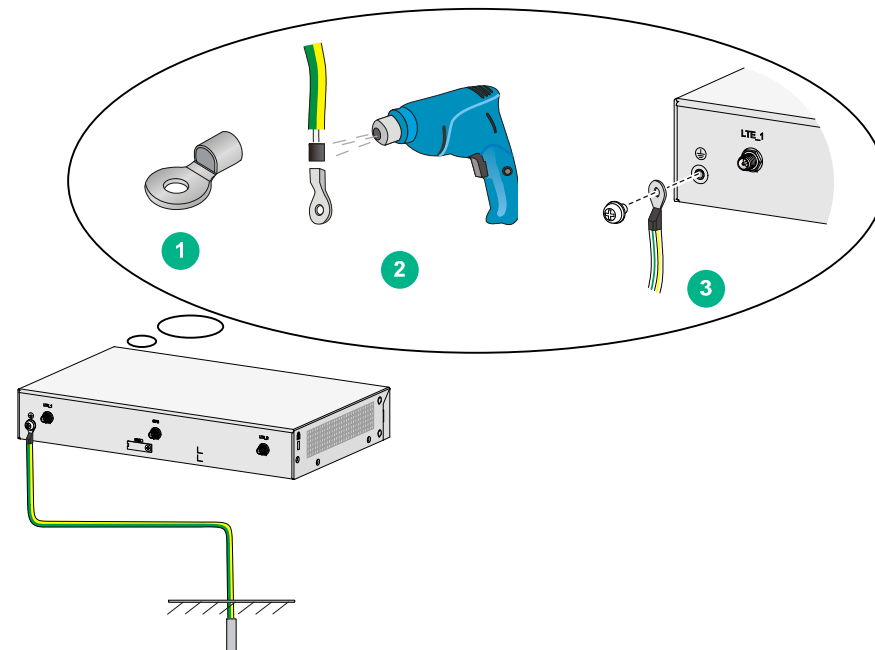


连接电源线


⚠ 在连接电源线前，需保证设备已正确接地。
在连接电源线时，请先完成电源线与路由器侧的连接，再进行电源线与机房供电系统的连接，以免造成人身伤害。

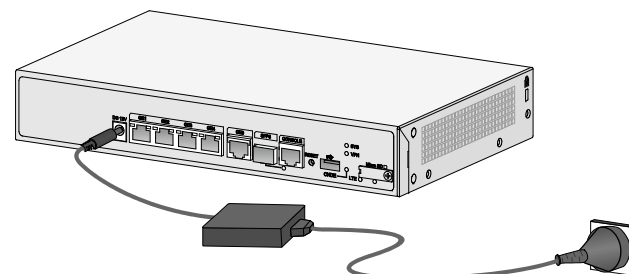

连接以太网线

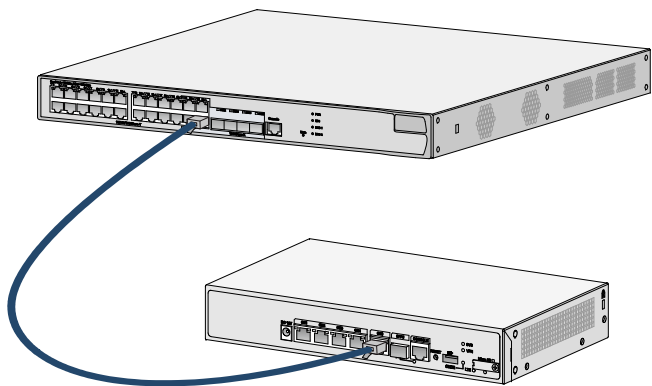

连接Console配置线

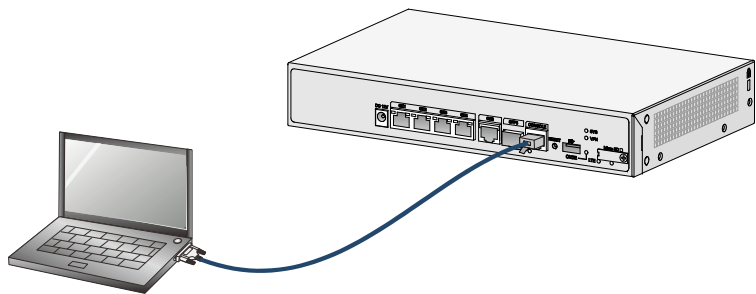

设备清单

UNIS R900 千兆综合业务网关包括：

设备	描述
RT-R900-S06	UNIS R900-S06 千兆综合业务网关
RT-R900-S06-L	UNIS R900-S06 千兆4G-LTE综合业务网关