

1. 安装工具与附件

工具

设备不随机提供安装工具，请用户根据实际安装需求自备安装工具。



附件

操作者需佩戴防静电腕带，确保防静电腕带与皮肤良好接触，并确认防静电腕带已经良好接地。




7

2. 设备风向设计及安装到工作台


2.1 风向设计

请确保设备的进、出风孔不被遮挡，并将设备安装在具有良好通风散热系统的环境中。

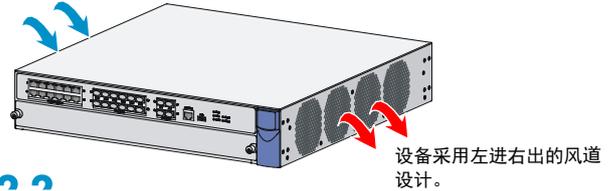

2.2 安装到工作台


保证工作台的平稳与良好接地，并且不要在设备上放置重物。

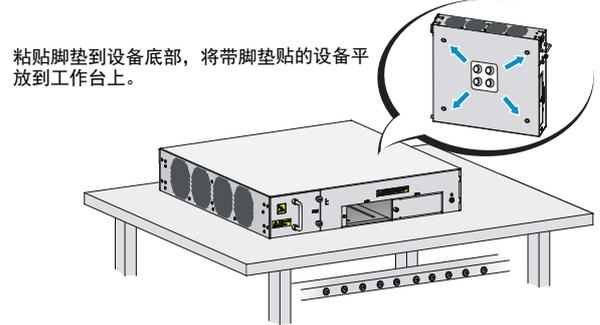


2

3. 安装设备到机柜

3.1 安装浮动螺母

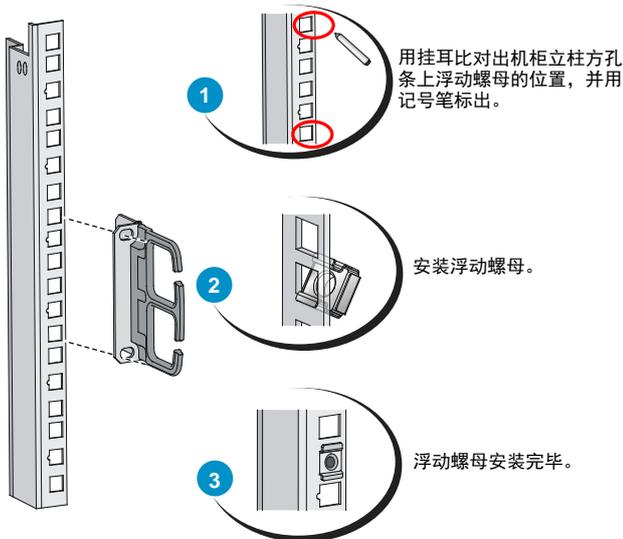


3.2 安装挂耳

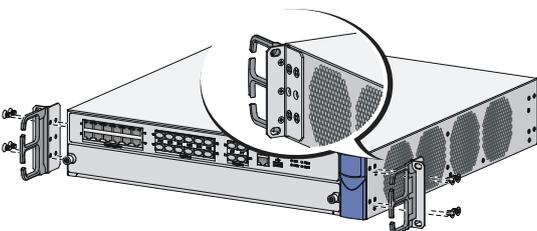


3

3.3 安装设备到机柜

由于设备较重，安装到机柜时至少需两人配合完成，以免造成设备及人身伤害。

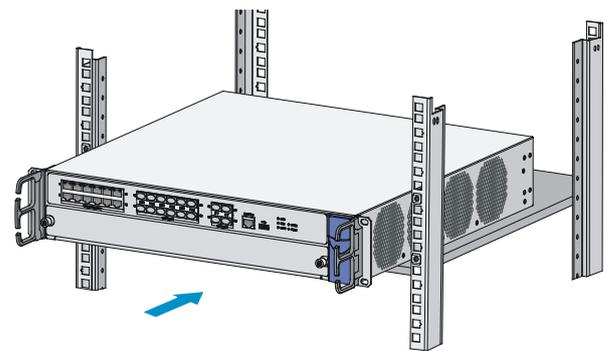

将设备安装进机柜中，用M6机柜螺钉将设备固定在机柜上。

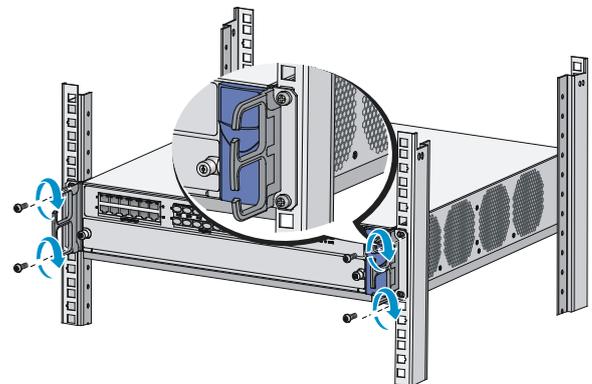


4

4. 连接保护地线

▲ 设备保护地线的正确连接是防雷、防干扰的重要保障，请使用设备随机提供的保护地线正确接地。


4.1 工作台方式接地

如果设备安装在工作台，可以将保护地线连接到接地排。

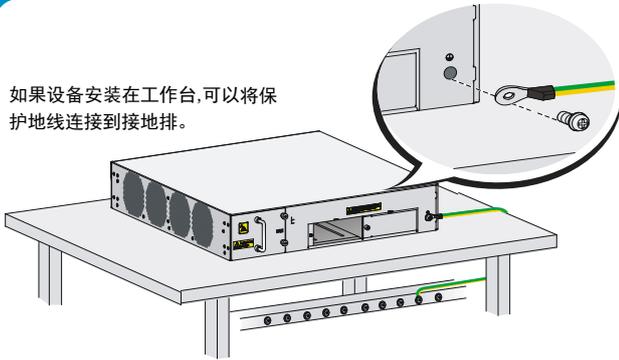

4.2 机柜方式接地

如果设备安装在机柜，可以将保护地线连接到机柜接地端子。

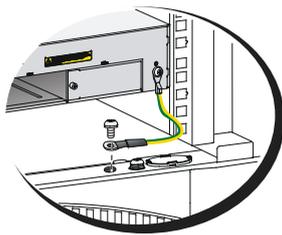


5

5. 安装接口模块


▲ 设备不支持接口模块的热插拔，安装/拆卸时请先关闭电源。

安装接口模块

拆卸接口模块槽位假面板，并将接口模块两端扳手向外扳，然后将接口模块沿着插槽导轨水平缓慢的推进插槽。

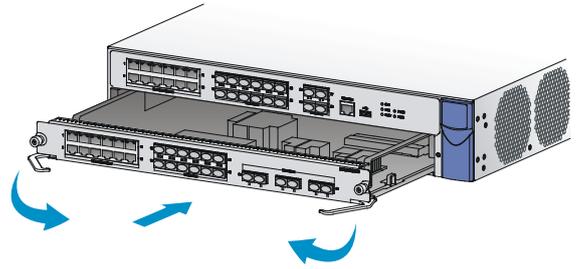

用十字螺丝刀拧紧松不脱螺钉。

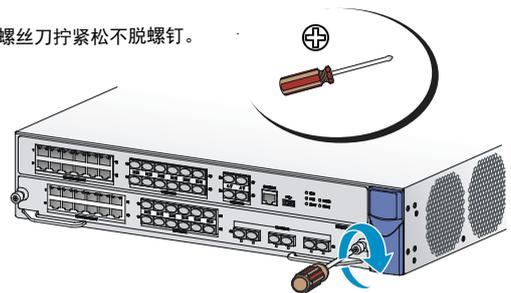


6

6. 安装电源模块

安装电源模块

▲ 设备不支持直流和交流电源模块混插。

1. 拆卸电源槽位假面板。
2. 插入AC/DC电源模块。
3. 旋紧左侧松不脱螺钉。

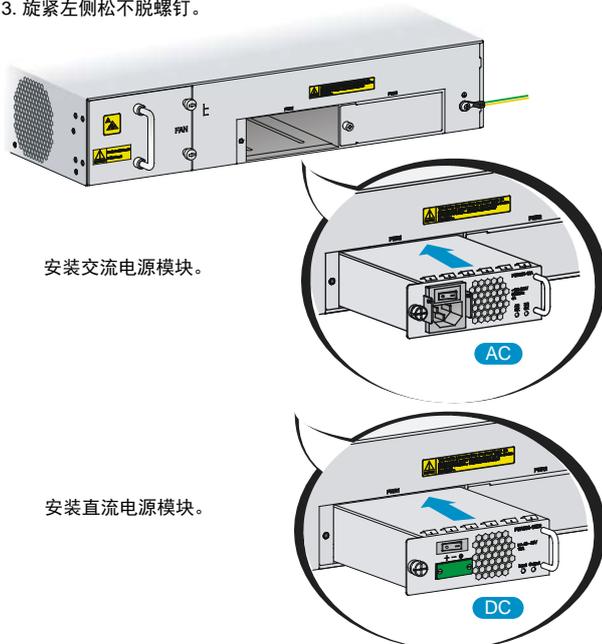


安装交流电源模块。

安装直流电源模块。

连接电源线

连接电源线前，需保证设备已良好接地。严禁带电连接电源线，以免造成人身伤害。

连接交流电源线。

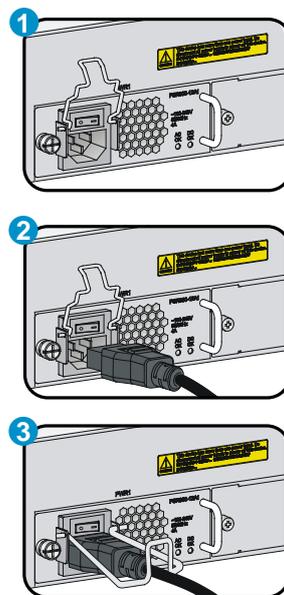

连接直流电源线。

