


UNIS WX3540X-Z无线控制器 快速安装指南-AP101


BOM:3104A17D

工具参考


- 设备不随机提供安装工具，请用户根据实际安装需求自己准备安装工具。
- 安装设备前，操作者需佩戴防静电腕带，确保防静电腕带与皮肤良好接触，并确认防静电腕带已经良好接地。

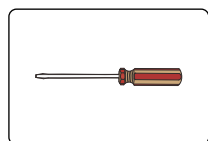


一字螺丝刀

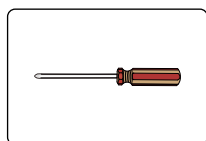


十字螺丝刀

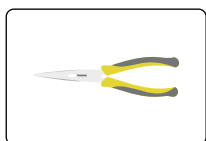


尖嘴钳

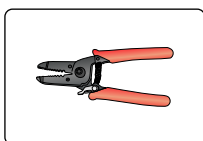


剥线钳

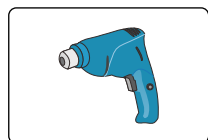


热风枪

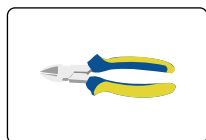

斜口钳

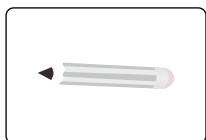


记号笔

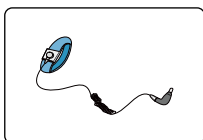


防静电腕带


安装附件介绍

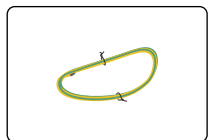


地线
(标配)

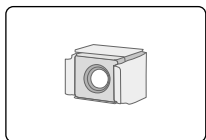


浮动螺母
(用户自备)

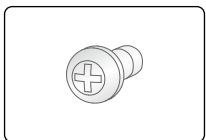


M6螺钉
(用户自备)

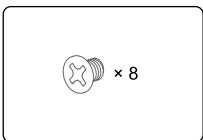


M3螺钉
(标配)

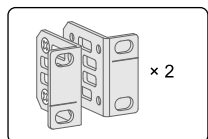


挂耳
(标配)

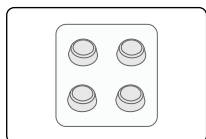

脚垫贴
(标配)

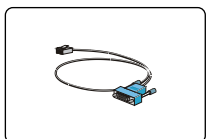


配置线缆
(标配)

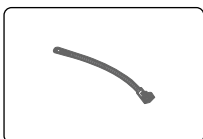

可拆卸式扎带
(用户自备)

风向设计


- 请确保设备的进、出风孔不被遮挡，并将设备安装在具有良好通风散热系统的环境中。

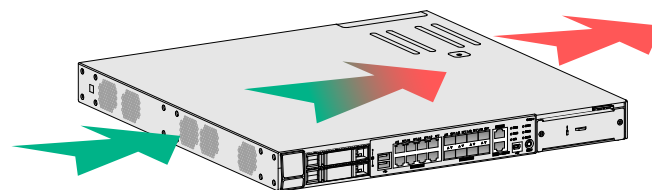

设备采用左进右出的风道设计。

安装设备到工作台

- 保证工作台的平稳与良好接地，并且不要在设备上放置重物。

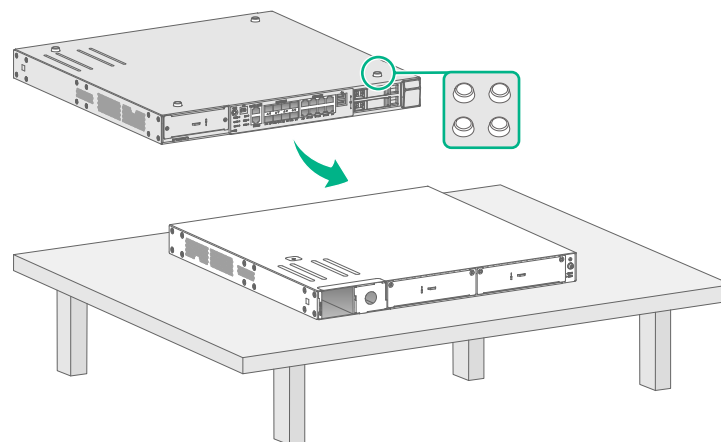


粘贴脚垫贴到设备底部，将带脚垫贴的设备平放到工作台上。


安装设备到机柜

挂耳支持前置、中置和后置的安装方式，请用户根据机房实际环境选择对应的挂耳安装方式。


安装设备前挂耳（下图以安装到一侧为例），将M4承重螺钉安装到设备侧面靠上的位置。

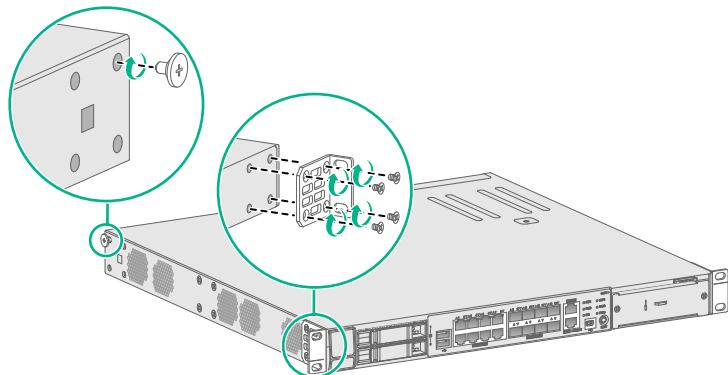

固定后挂耳到立柱上。

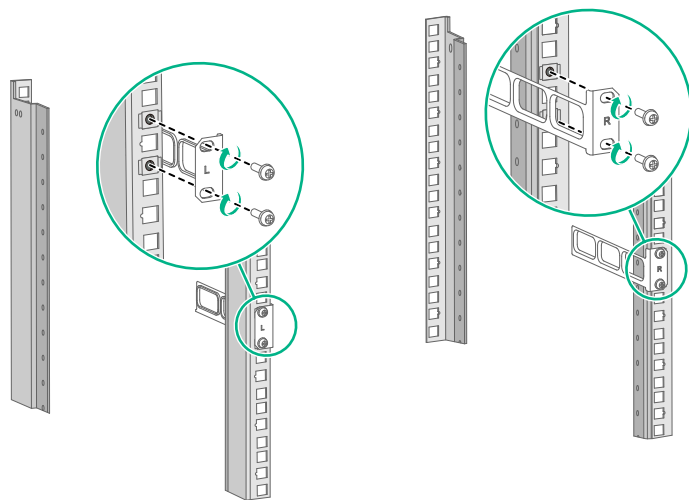

将浮动螺母安装到机柜立柱方孔条的合适位置。将设备安装进机柜中，用M6螺钉将设备固定在机柜上。

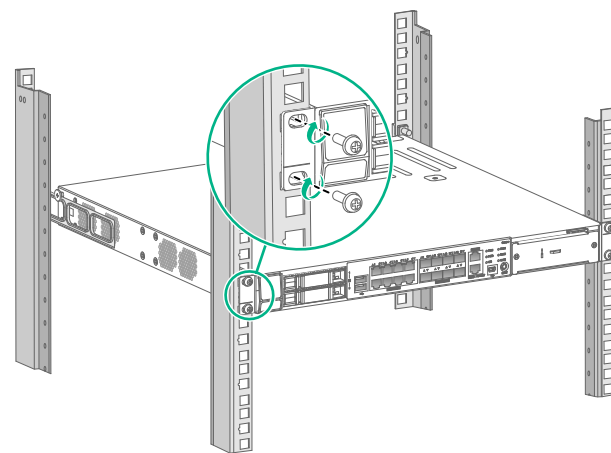


连接保护地线

设备地线的正确连接是设备防雷、防干扰的重要保障，请使用设备随机提供的保护地线正确接地。


工作台方式接地

将保护地线一端与设备相连，并使用随机提供的接地螺钉固定。将保护地线另一端与楼宇接地装置相连。如果安装环境中不具备专用的保护地线连接装置，也可以采用埋设接地体的方式将设备妥善接地。

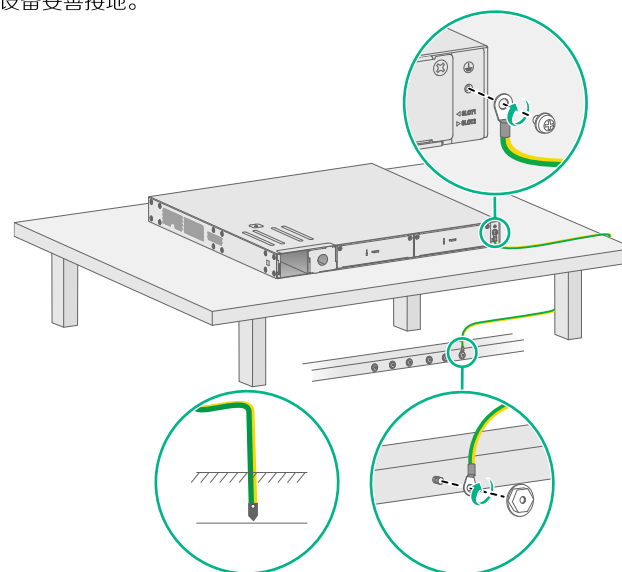

机柜方式接地

设备安装在机柜时，要求机柜已经良好接地，首先需将楼宇保护地线与机柜接地排相连，然后使用接地线将设备与机柜接地排相连。

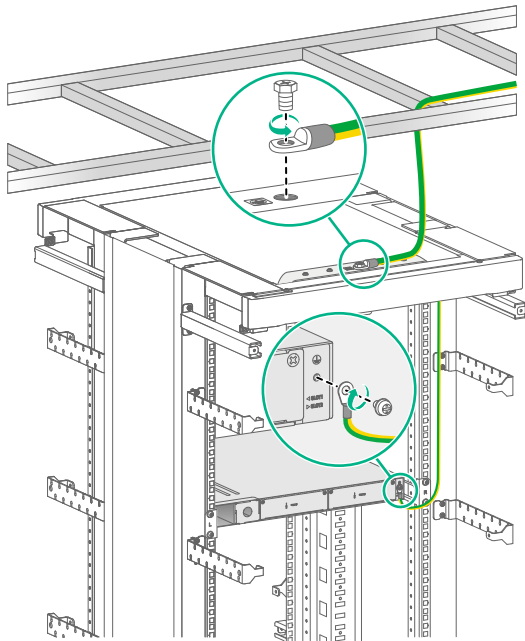

安装接口模块


- 接口模块不支持热插拔，如果强行热插拔，可能会引起系统异常。
- 接口模块不随机提供，用户可根据需要进行购买。
- 安装接口模块前，请先拆卸接口模块假面板并妥善保存，以便将来使用。

安装前面板接口模块

后面板SLOT 1槽位和SLOT 2槽位支持安装的插卡类型如下：

槽位号	支持安装插卡类型
SLOT 3	EWPXM1XG03-Z

安装EWPXM1XG03-Z接口模块。

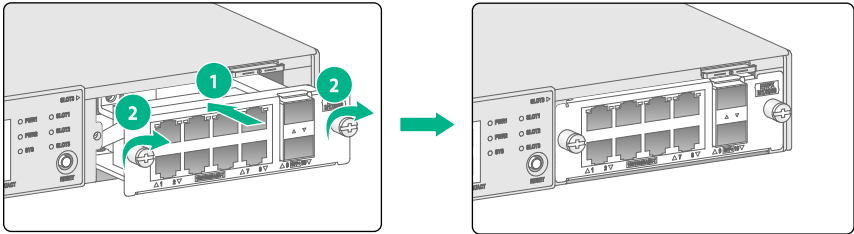


安装前面板接口模块

后面板SLOT 1槽位和SLOT 2槽位支持安装的插卡类型如下：


槽位号	支持安装插卡类型
SLOT 1	EWPXM1XG20-Z
SLOT 2	EWPXM1XG20-Z

安装EWPXM1XG20-Z接口模块。

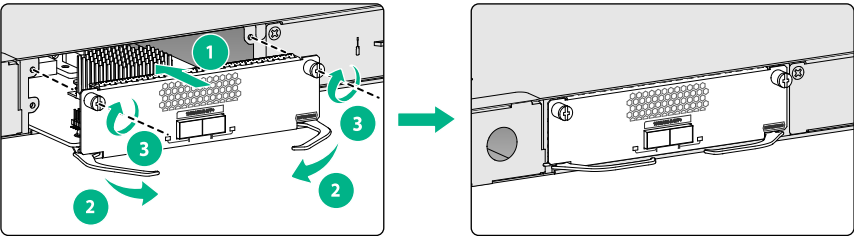


安装硬盘

- 硬盘不支持热插拔，如果强行热插拔，可能会引起系统异常。
- 硬盘不随机提供，用户可根据需要进行购买。
- 安装硬盘前，请先拆卸硬盘假面板并妥善保存，以便将来使用。

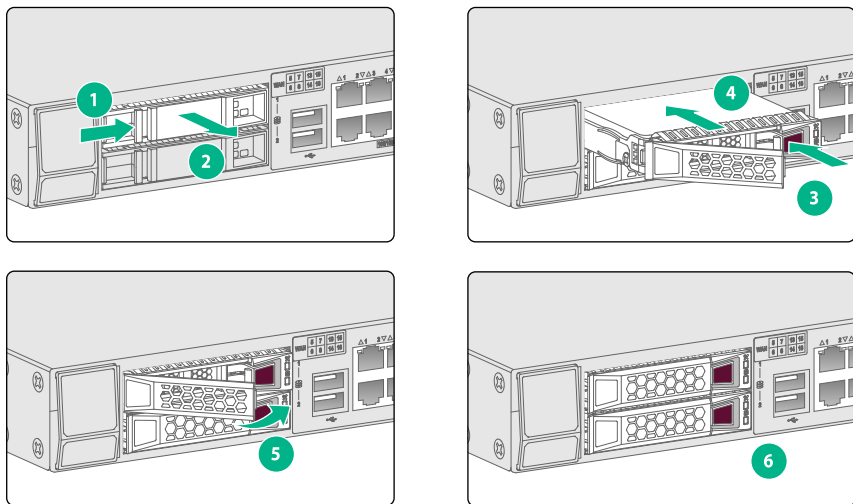


安装电源模块

设备不支持交流和直流电源模块混插。

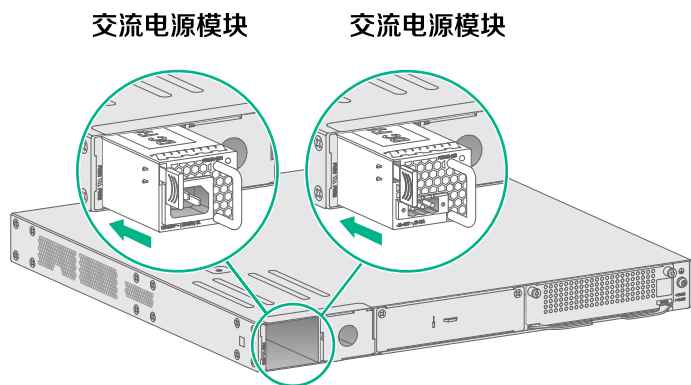


连接交流电源线

- 在连接电源线前，需保证设备已正确接地。
- 在连接电源线时，请先完成电源线与设备侧的连接，再进行电源线与机房供电系统的连接，以免造成人身伤害。

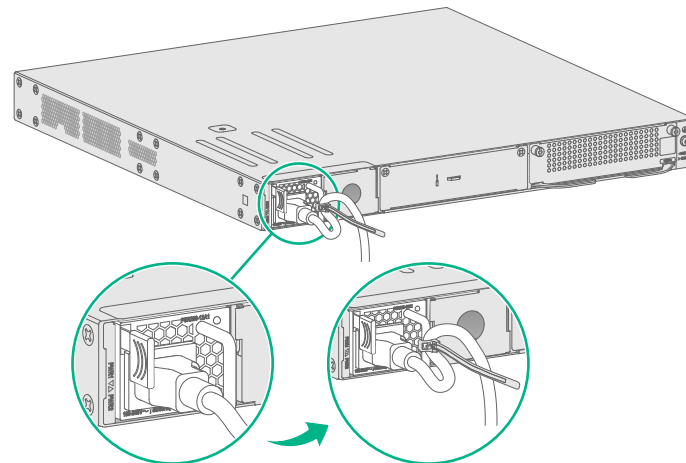

- 将设备的交流电源线一端插到电源输入插口上。
- (可选)用可拆卸式扎带将电源线固定在电源拉手上。

连接直流电源线

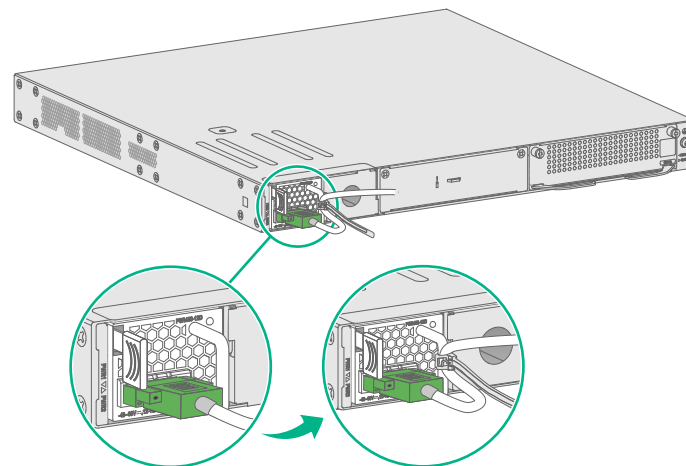

- 将设备的直流电源线一端插到电源输入插口上，并使用PH0一字螺丝刀将电源线紧固螺钉拧紧。
- (可选)用可拆卸式扎带将电源线固定在电源拉手上。