

工具参考

设备不随机提供安装工具，请用户根据实际安装需求自备安装工具。



安装附件介绍




▲ 操作者需佩戴防静电腕带，确保防静电腕带与皮肤良好接触，并确认防静电腕带已经良好接地。

设备不随机提供安装工具，请用户根据实际安装需求自备安装工具。


安装设备到机柜

安装浮动螺母

1. 用挂耳比出机柜立柱方孔条上浮动螺母的位置，并用记号笔标出。
2. 安装浮动螺母。

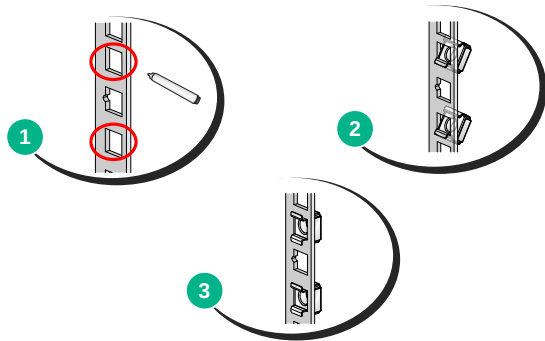


安装前挂耳与承重螺钉

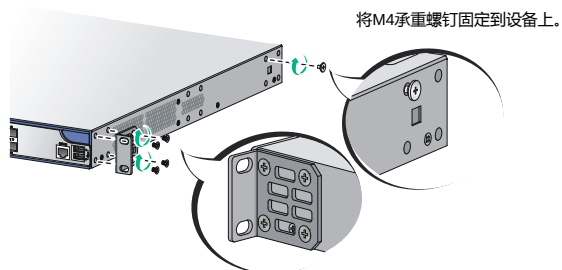

使用M4挂耳螺钉将挂耳固定到设备上。

风向设计


▲ 请确保设备的进、出风孔不被遮挡，并将设备安装在具有良好通风散热系统的环境中。

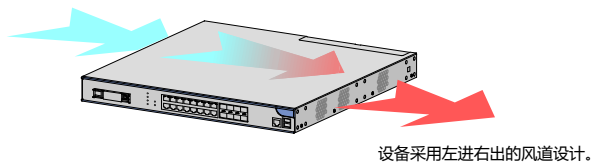

安装设备到工作台


▲ 保证工作台的平稳与良好接地，并且不要在设备上放置重物。

粘贴胶垫到设备底部，将设备翻转后水平放到工作台上。

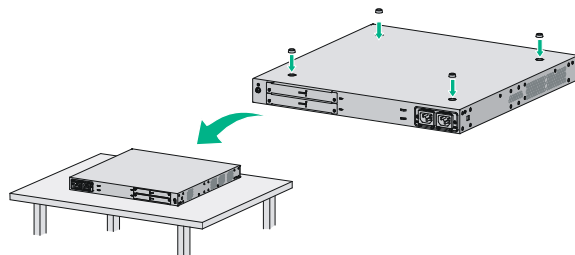


▲ 由于设备较重，安装到机柜时至少需两人配合完成，以免造成设备及人身伤害。

安装后挂耳

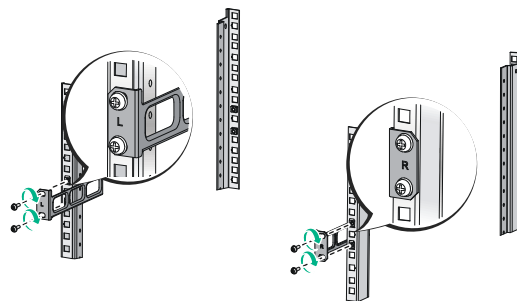

安装设备到机柜


用M6螺钉将设备固定在机柜上。

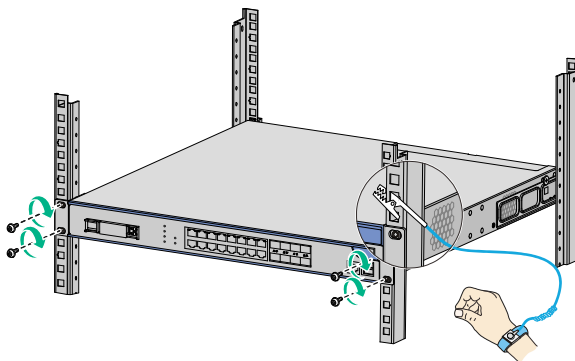

连接保护地线


⚠ 设备保护地线的正确连接是防雷、防干扰的重要保障，请使用设备随机提供的保护地线正确接地。

工作台方式接地

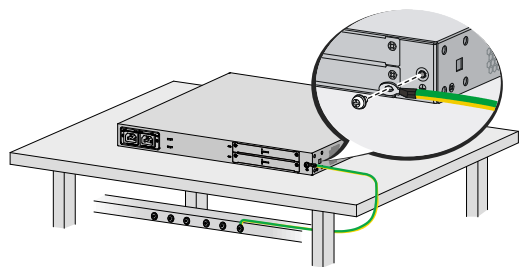

机柜方式接地

如果设备安装在机柜，可以将保护地线连接到机柜接地端子。

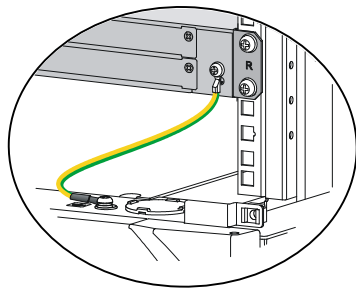


5


安装PFC接口模块

⚠ 设备不随机提供PFC接口模块，请您根据需求自行选购。
设备不支持接口模块的热插拔，安装/拆卸时请先关闭电源。
F1000-G5设备不支持安装接口模块。

拆卸接口模块槽位假面板

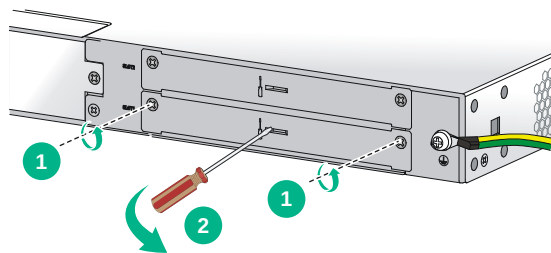

安装接口模块

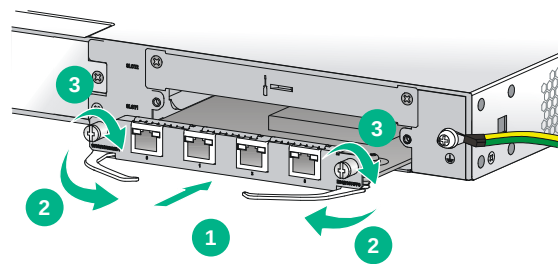


6

安装与拆卸硬盘


⚠

- 设备不随机提供硬盘，请您根据需求自行选购。
- 请采用紫光公司的硬盘，否则系统无法识别。
- 硬盘不支持热插拔，但在拔出存储介质前，请先执行umount卸载操作，以免损坏存储介质。
- 安装和拆卸硬盘时，请佩戴防静电手腕以避免硬盘受到静电放电的损害。
- 手接触硬盘时拿硬盘的两侧，不要触碰元器件或挤压、振动、撞击硬盘。
- 若不再安装硬盘时，请安装假面板，以避免灰尘或异物进入设备内部造成静电电吸附或损坏。

安装硬盘

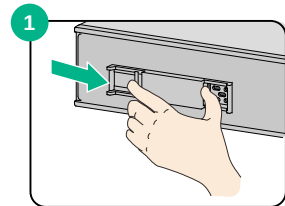


拆卸硬盘卡槽假面板。

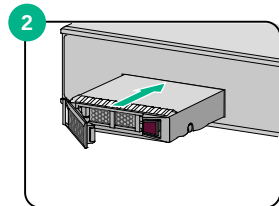


将硬盘沿着插槽导轨水平缓慢的推进插槽。

拆卸硬盘

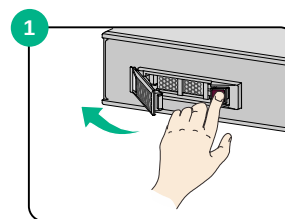

按下硬盘托架面板上右侧的按钮，弹出拉手。

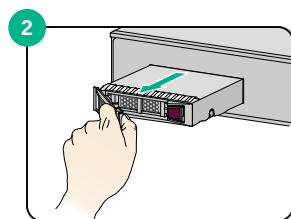

用拉手将硬盘从硬盘槽位里拉出。

7

连接电源线

💬 连接电源线前，需保证设备已良好接地。严禁带电连接电源线，以免造成人身伤害。

- 将随机带的电源线卡钩安装到电源卡钩座上，并将卡钩朝上扳。
- 将设备的交流电源线一端插到机箱后面板交流电源插座上，另一端插到外部供电系统的交流电源插座上。
- 将电源线卡钩朝下扳，卡住电源线插头。

