工具参考

设备不随机提供安装工具，请用户根据实际安装需求自备安装工具。

扭力批

尖嘴钳

剥线钳

记号笔

斜口钳

橡胶锤

冲击钻

切割机

安装附件介绍

M4螺钉

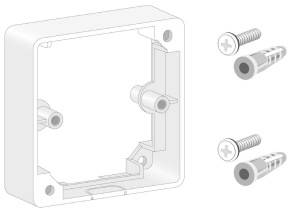
安装件和膨胀螺管、螺钉(选购)

接线盒安装

使用中请勿近距离遮挡设备正面，以免影响信号覆盖效果。

1. 将带有RJ-45连接器的以太网线插到设备背部的Uplink口。

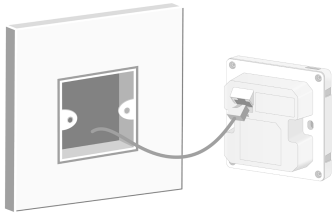

2. 将设备左右两侧的螺丝孔对准墙壁接线盒的螺丝孔，使用螺钉将设备固定到接线盒。依次安装设备面板盖和防尘塞。

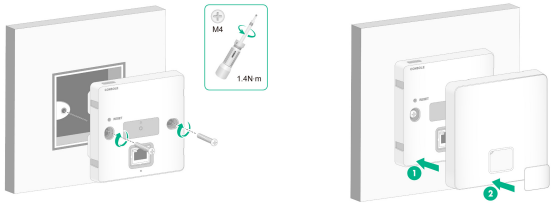

壁挂安装

1. 使用记号笔标出打孔位置。在墙面使用记号笔标记安装孔的位置，使用冲击钻在M、N点的对应位置钻孔（Ø7mm），并使用橡胶锤将膨胀螺管钉入安装孔。

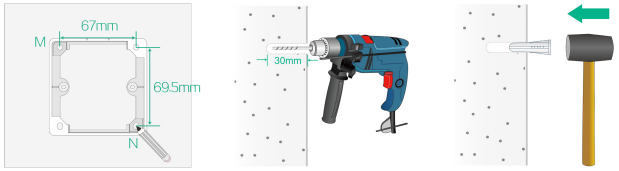

2. 使用工具将靠墙一侧的U形塑胶板掰掉用于走线，然后将线缆置于穿线孔后，用螺钉将安装件固定到墙面。

安装件侧面有A和B标识，请确保A侧朝墙侧安装。并根据走线方向确定安装件穿线孔朝向，本文以穿线孔朝下为例进行介绍。

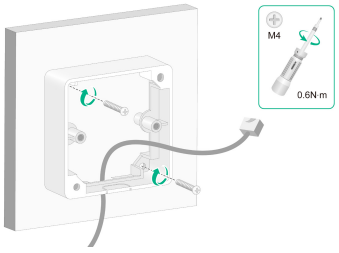

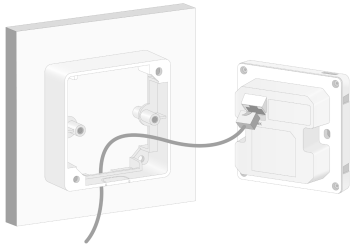

3. 将设备左右两侧的螺丝孔对准安装件左右两侧的螺丝孔，使用螺钉将设备固定到安装件。依次安装设备面板盖和防尘塞。

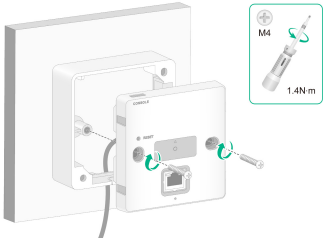

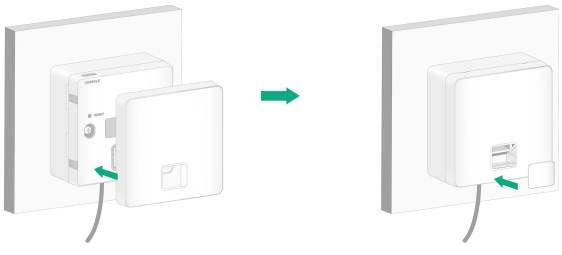

天花板内嵌安装

- 采用天花板内嵌安装方式时，随机附带的M4螺钉要求天花板厚度不超过15mm，若需支持更大厚度的天花板，请用户自备更长规格的M4螺钉。
- 天花板的正面朝下，将设备推入天花板凹槽。
- 安装件侧面有A和B标识，请确保B侧朝天花板安装，并根据走线方向确定安装件穿线孔朝向。

1. 卸下天花板，使用切割机对天花板开槽。

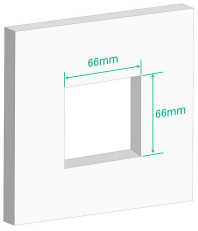

2. 将设备推入天花板凹槽。

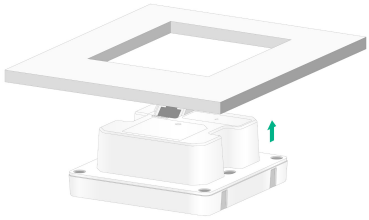

3. 将安装件推入天花板另一侧，使安装件与设备均贴合天花板。使用随机附带的M4螺钉固定设备至天花板。

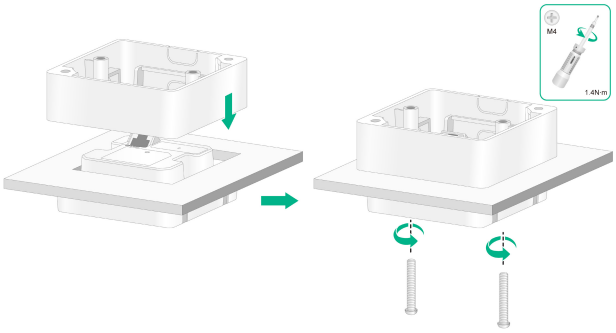

4. 使用以太网线连接设备背面的Uplink口。

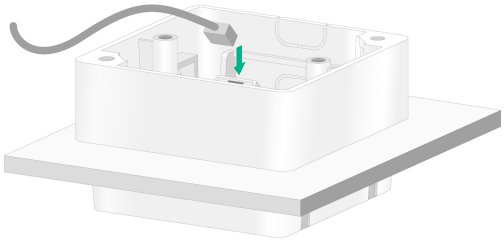

5. 依次安装设备的面板盖和防尘塞。

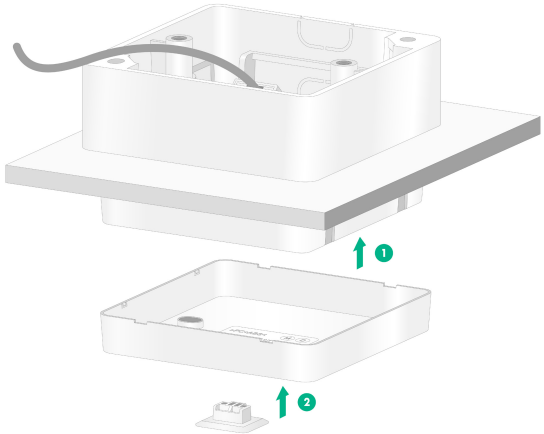

Copyright © 2023 紫光恒越技术有限公司版权所有，保留一切权利